Šajā rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no tālrunī redzamās atkarībā no tālrunī instalētās programmatūras vai jūsu pakalpojumu sniedzēja.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-26625A
Latvian. 12/2009. Rev. 1.0

GT-S7070

lietotāja rokasgrāmata

SAMSUNG

rokasgrāmatas lietošana

Šī lietotāja rokasgrāmata ir īpaši izstrādāta, lai iepazīstinātu jūs ar mobilā tālruņa funkcijām un iespējām. Lai ātri sagatavotos darbam, skatiet sadaļu "iepazīšanās ar mobilo tālruni", "mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana" un "pamatfunkciju izmantošana".

Norādījumu ikonas

Pirms sākat darbu, iepazīstieties ar rokasgrāmatā redzamo ikonu nozīmi.

Brīdinājums: situācijas, kas var izraisīt savainojumus jums vai citiem

Uzmanību! Situācijas, kas var izraisīt tālruņa vai citu iekārtu bojājumus

Piezīme: piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija

▶ **Skatiet**: lappuses, kurās sniegta saistītā informācija. Piemēram: ▶ 12. lpp. (atbilst tekstam "sk. informāciju 12. lappusē")

→ **Pēc tam**: to iespēju vai izvēļņu secība, kas jāizvēlas, lai veiktu kādu darbību. Piemēram: Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** (atbilst tekstam **Ziņas**, pēc tam **Izveidot ziņu**)

[ ] **Kvadrātiekavas**: tālruņa taustiņi, piemēram: [☎] (atbilst ieslēgšanas, izslēgšanas/izvēlnes aizvēršanas taustiņam)

Informācija par autortiesībām

Tiesības uz šajā ierīcē izmantotajām tehnoloģijām un produktiem pieder to atbilstošajiem īpašniekiem:

- Bluetooth® ir uzņēmuma Bluetooth SIG, Inc. reģistrēta preču zīme visā pasaulē. Bluetooth QD ID: B016104.
- Java™ ir uzņēmuma Sun Microsystems, Inc. preču zīme.
- Windows Media Player® ir Microsoft Corporation reģistrēta preču zīme.

CE 0168

saturs

informācija par drošību un lietošanu 2
Drošības brīdinājumi 2
Drošības pasākumi 4
Svarīga lietošanas informācija 7

iepazīšanās ar mobilo tālruni 12
Komplektācija 12
Tālruņa izkārtojums 13
Taustiņi 14
Ikonas 14

mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana 16
SIM kartes un akumulatora ievietošana 16
Akumulatora uzlāde 18
Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja) 19
Rokas siksniņas pievienošana (papildiespēja) 19

pamatfunkciju izmantošana 20
Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana 20
Skārienekrāna lietošana 21
Piekļuve izvēlnēm 22
Logrīku lietošana 22

Piekļuve palīdzības informācijai 23
Tālruņa pielāgošana 23
Galveno zvanīšanas funkciju lietošana 25
Ziņu sūtīšana un apskatīšana 26
Kontaktu pievienošana un atrašana 28
Kameras pamatfunkciju izmantošana 29
Mūzikas klausīšanās 30
Tīmekļa pārlūkošana 32
Google pakalpojumu izmantošana 33

papildu funkciju lietošana 34

Papildu zvanīšanas funkciju lietošana 34
Tālruņu kataloga papildu funkciju lietošana 37
Ziņapmaiņas papildu funkciju lietošana 38
Kameras papildu funkciju lietošana 39
Papildu mūzikas funkciju izmantošana 42

rīku un lietojumprogrammu izmantošana 46

Bezvadu Bluetooth funkcijas izmantošana 46
SOS ziņu aktivizēšana un sūtīšana 48
Mobilā meklētāja aktivizēšana 49
Viltus zvanu veikšana 49
Balss piezīmju ierakstīšana un atskaņošana .. 50
Attēlu rediģēšana 51
Attēlu drukāšana 52
Fotoattēlu un videoklipu augšupielāde tīmeklī 53
Java spēļu un programmu lietošana 54
Datu sinhronizēšana 55
RSS plūsmu lietošana 56
Pasaules pulksteņu izveide un apskatīšana ... 57
Signālu iestatīšana un lietošana 57
Kalkulatora lietošana 58
Valūtu vai mērvienību konvertēšana 58
Atpakaļskaitīšanas taimera iestatīšana 58
Hronometra lietošana 59
Pārvaldiet savu iepirkumu sarakstu 59
Jaunu uzdevumu izveide 59
Izveidot jaunas piezīmes 60
Kalendāra pārvaldīšana 60

problēmu novēršana ..... a

alfabētiskais rādītājs ..... d

informācija par drošību un lietošanu

Ievērojiet šos drošības norādījumus, lai izvairītos no bīstamām vai pretlikumīgām situācijām un nodrošinātu pēc iespējas efektīvāku mobilā tālruņa darbību.

Drošības brīdinājumi

WARNING

Tālruņa glabāšana bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā

Glabājiet tālruni un visus tā piederumus maziem bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Norijot nelielās sastāvdaļas, var tikt izraisīta smakšana vai nopietni miesas bojājumi.

Dzirdes aizsardzība

Ilgi klausoties skaļu mūziku, var rasties dzirdes traucējumi. Pirms skaņas avotam pieslēdzat austiņas, vienmēr nogrieziet skaļumu, un izmantojiet tikai pēc iespējas mazākus skaļuma iestatījumus, lai varētu dzirdēt sarunu vai mūziku.

Piesardzība mobilo tālruņu un piederumu uzstādīšanā

Pārliecinieties, vai visi mobilie tālruņi un ar tiem saistītais aprīkojums, kas uzstādīts jūsu transportlīdzeklī, ir droši piestiprināts. Nenovietojiet tālruni un tā piederumus drošības gaisa spilvena izplešanās zonā vai tās tuvumā. Nepareizi uzstādīts bezvadu aprīkojums straujas drošības gaisa spilvenu piepūšanās gadījumā var izraisīt nopietnus savainojumus.

Piesardzīga rīkošanās ar akumulatoru un lādētāju un to likvidēšana

- Lietojiet tikai uzņēmuma Samsung apstiprinātos akumulatorus un lādētājus, kas ir īpaši paredzēti šim tālrunim. Nesaderīgi akumulatori un lādētāji var izraisīt nopietnus savainojumus vai sabojāt tālruni.
- Nemetiet akumulatorus un tālruņus ugunī. Atbrīvojoties no nolietotajiem akumulatoriem vai tālruņiem, ievērojiet visus vietējos noteikumus.
- Nenovietojiet akumulatorus vai tālruņus uz sildierīcēm vai to iekšienē, piemēram, mikroviļņu krāsnīs, plītīs vai radiatoros. Pārkarsis akumulators var uzsprāgt.
- Nesaspiediet un nepārduriet akumulatoru. Nepakļaujiet akumulatoru augsta ārēja spiediena ietekmei, kas var izraisīt iekšēju īssavienojumu un pārkaršanu.

Izvairīšanās no elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem

Lai izvairītos no iespējamiem traucējumiem, ražotāji un neatkarīgā mobilo tehnoloģiju izpētes grupa "Wireless Technology Research" iesaka saglabāt vismaz 15 cm (6 collu) lielu attālumu starp mobilajiem tālruņiem un elektrokardiostimulatoriem. Ja rodas iemesls aizdomām, ka jūsu tālrunis traucē elektrokardiostimulatoru vai citu medicīnisko iekārtu darbību, nekavējoties izslēdziet tālruni un sazinieties ar elektrokardiostimulatora vai medicīniskās iekārtas ražotāju, lai saņemtu ieteikumus.

Tālruņa izslēgšana sprādzienbīstamā vidē

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijās (tehniskās apkopes stacijās), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā. Izslēdziet tālruni ikreiz, kad to norāda brīdinājuma zīmes vai instrukcijas. Šis tālrunis var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku degvielas vai ķīmisku vielu krātuvēs, pārkraušanas un spridzināšanas darbu zonās vai to tuvumā. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar tālruni, tā detaļām vai piederumiem.

Atkārtotu kustību izraisīto savainojumu riska mazināšana

Lietojot tālruni, neturiet to ciešā tvērienā, pogas spiediet viegli un izmantojiet īpašas funkcijas, kas samazina nepieciešamo pogu nospiedienu skaitu (piemēram, veidnes un intuitīvo tekstu), un izmantojiet biežus pārtraukumus.

Nelietojiet tālruni, ja tā ekrāns ir ieplaisājis vai salauzts

Ieplīsis stikls vai akrils var savainot jūsu rokas un seju. Aiznesiet tālruni uz Samsung pakalpojumu centru, lai nomainītu ekrānu. Bojājumi, kas radušies neuzmanīgas rīcības dēļ, anulē ražotāja garantiju.

CAUTION

Drošības pasākumi

Satiksmes drošība – pirmajā vietā

Izvairieties no tālruņa lietošanas braukšanas laikā un ievērojiet visus noteikumus, kas ierobežo mobilo tālruņu lietošanu braukšanas laikā. Ja iespējams, izmantojiet brīvroku piederumus, lai palielinātu savu drošību.

Ievērojiet visus drošības brīdinājumus un noteikumus

Ievērojiet visus noteikumus, kas ierobežo mobilo tālruņu lietošanu noteiktā teritorijā.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātos piederumus

Nesaderīgu piederumu lietošana var sabojāt šo tālruni vai izraisīt miesas bojājumus.

Izslēdziet tālruni medicīnisku iekārtu tuvumā

Tālrunis var traucēt medicīnisko iekārtu darbību slimnīcās vai veselības aprūpes iestādēs. Ievērojiet visus noteikumus, brīdinošos apzīmējumus un medicīniskā personāla norādījumus.

Izslēdziet tālruni vai dezaktivējiet ierīces bezvadu funkcijas, kad atrodaties lidmašīnā

Tālrunis var izraisīt lidmašīnas iekārtu darbības traucējumus. Ievērojiet visus lidsabiedrības noteikumus un izslēdziet tālruni vai arī ieslēdziet to režīmā, kurā ir dezaktivētas bezvadu funkcijas, ja to norāda lidsabiedrības personāls.

Sargājiet akumulatorus un lādētājus no bojājumiem

- Nepakļaujiet akumulatoru ļoti zemas vai ļoti augstas temperatūras iedarbībai (temperatūrai, kas zemāka par 0 °C/32 °F vai augstāka par 45 °C/113 °F). Krasas temperatūras svārstības var mazināt akumulatoru uzlādes jaudu un kalpošanas laiku.
- Akumulators nedrīkst saskarties ar metāla priekšmetiem, jo šādi var rasties savienojums starp akumulatora + un - spailēm, izraisot īslaicīgus vai neatgriezeniskus akumulatora bojājumus.
- Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Rīkojieties ar tālruni uzmanīgi un pareizi

- Neizjauciet savu tālruni, jo pastāv risks saņemt elektrisko triecienu.
- Tālrunis nedrīkst kļūt mitrs – šķidrumi var izraisīt nopietnus bojājumus, un uzlīme, kas norāda ūdens izraisītus bojājumus tālrunī, maina krāsu. Nelietojiet tālruni, ja jums ir mitras rokas. Ūdens izraisītu bojājumu dēļ ražotāja garantija var tikt anulēta.

- Lai izvairītos no kustīgo daļu bojājumiem, nelietojiet un neuzglabājiet tālruni putekļainās un netīrās vietās.
- Šis tālrunis ir sarežģīta elektroniska ierīce – lai izvairītos no nopietniem bojājumiem, sargājiet to no triecieniem un nesaudzīgas lietošanas.
- Nekrāsojiet tālruni, jo krāsa var bloķēt kustīgās daļas un traucēt to pareizu darbību.
- Ja tālrunis ir aprīkots ar zibspuldzi vai gaismu, nelietojiet to bērnu vai dzīvnieku acu tuvumā.
- Tālruni var sabojāt, pakļaujot magnētisko lauku iedarbībai. Neizmantojiet somiņas vai piederumus ar magnētiskiem slēdžiem un nepakļaujiet tālruni ilgstošai magnētisko lauku ietekmei.

Izvairieties no citu elektronisko ierīču darbības traucējumiem

Šis tālrunis raida radio frekvences (RF) signālus, kas var izraisīt darbības traucējumus neaizsargātām vai nepareizi aizsargātām elektroniskajām ierīcēm, piemēram, elektrokardiostimulatoriem, dzirdes aparātiem, medicīniskajām iekārtām un citām elektroniskajām ierīcēm mājās vai transportlīdzekļos. Lai atrisinātu ar darbības traucējumiem saistītās problēmas, sazinieties ar atbilstošo elektronisko ierīču ražotājiem.

CAUTION

Svarīga lietošanas informācija

Lietojiet tālruni normālā stāvoklī

Neaizskariet tālruņa iekšējo antenu.

Tālruņa remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti

Ja tālruņa remontu ļaujat veikt nekvalificētām personām, var rasties tālruņa bojājumi un tikt anulēta tā garantija.

Nodrošiniet maksimālu akumulatora un lādētāja kalpošanas laiku

- Nelādējiet akumulatoru ilgāk par vienu nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora kalpošanas laiku.
- Neizmantoti akumulatori laika gaitā izlādējas un pirms lietošanas ir no jauna jāuzlādē.
- Ja nelietojat lādētāju, atvienojiet to no strāvas avota.
- Lietojiet akumulatoru tikai tam paredzētajā nolūkā.

Saudzīgi lietojiet SIM kartes un atmiņas kartes

- Neizņemiet karti, kamēr tālrunis pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi var zaudēt datus un/vai sabojāt karti vai tālruni.
- Sargājiet kartes no stipriem triecieniem, statiskās elektrības un citu ierīču radītiem elektriskiem traucējumiem.
- Bieža informācijas ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.
- Neaizskariet karšu zeltītos kontaktus vai spailes ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem. Ja karte ir netīra, noslaukiet to ar mīkstu drāniņu.

Nodrošiniet piekļuvi avārijas dienestu pakalpojumiem

Dažās vietās un noteiktos apstākļos ar šo tālruni, iespējams, nevar veikt ārkārtas zvanus. Pirms dodaties uz attālu vietu vai mazattīstītu rajonu, ieplānojiet kādu citu metodi, kā sazināties ar avārijas dienestu personālu.

Informācija par īpašās absorbcijas koeficienta (Specific Absorption Rate – SAR) sertifikātu

Šis tālrunis atbilst Eiropas Savienības standartiem, kas ierobežo cilvēku pakļaušanu radio un telesakaru ierīču izstarotās radio frekvences (RF) enerģijas iedarbībai. Saskaņā ar šiem standartiem nedrīkst pārdot tādas mobilās ierīces, kas pārsniedz maksimālo izstarojuma līmeni (pazīstams kā īpašās absorbcijas koeficients jeb SAR) – 2,0 vatus uz vienu kilogramu ķermeņa audu.

Pārbaudes laikā reģistrētā maksimālā SAR vērtība šim modelim bija 0,993 vati uz vienu kilogramu. Parastas lietošanas apstākļos faktiskā SAR vērtība, iespējams, ir daudz mazāka, jo tālrunis ir konstruēts tā, lai izstarotu tikai tādu daudzumu radiofrekvenču enerģijas, kāds nepieciešams, lai pārraidītu signālu līdz tuvākajai bāzes stacijai. Automātiski raidot pēc iespējas zemāka līmeņa starojumu, tālrunis samazina kopējo radiofrekvenču enerģijas iedarbību.

Paziņojums par atbilstību, kas iekļauts lietotāja rokasgrāmatas beigās, apliecina šī tālruņa atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par radioiekārtām un telekomunikāciju galiekārtām (R&TTI). Lai saņemtu papildinformāciju par SAR un atbilstošajiem ES standartiem, apmeklējiet Samsung mobilo tālruņu vietni.

Izstrādājuma pareiza likvidēšana

(Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

(Spēkā Eiropas Savienībā un pārējās Eiropas valstīs, kas izmanto atkritumu dalītu savākšanu)

Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai,

lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Šī izstrādājuma bateriju pareiza utilizācija

(Piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atsevišķām bateriju nodošanas sistēmām)

Šis marķējums uz baterijas, rokasgrāmatā vai uz iepakojuma norāda, ka šī izstrādājuma bateriju pēc tās kalpošanas laika beigām nedrīkst izmest ar citiem sadzīves atkritumiem.
Ja uz baterijas ir atzīmēti ķīmiskie simboli, piem., Hg, Cd vai Pb, tie norāda, ka baterija satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu, kura saturs ir lielāks par EK Direktīvā 2006/66 minētajiem lielumiem. Ja baterijas tiek nepareizi likvidētas, šīs vielas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai vai videi.

Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu otrreizēju izmantošanu, šķirojiet baterijas atsevišķi no citiem atkritumu veidiem un nododiet tās otrreizējai pārstrādei, izmantojot bateriju vietējo bezmaksas nodošanas sistēmu.

Atruna

Atsevišķs, šajā ierīcē pieejams saturs un pakalpojumi pieder trešajām pusēm, un tos aizsargā autortiesības, patenti, preču zīmes un/vai citi intelektuālā īpašuma aizsardzības likumi.

Šāds saturs un pakalpojumi ir paredzēti tikai personiskai, nekomerciālai lietošanai.

Jūs nedrīkstat lietot saturu vai pakalpojumus tādā veidā, kādā to nav atļāvis satura īpašnieks vai pakalpojumu sniedzējs.

Neierobežojot tālāk minēto, ja vien iepriekš to nav atļāvis attiecīgā satura īpašnieks vai pakalpojumu sniedzējs, jūs nedrīkstat pārveidot, kopēt, pārpublicēt, augšupielādēt, izlikt, pārsūtīt, tulkot, pārdot, radīt atvasinājumus, lietot vai izplatīt jebkādā veidā vai līdzekļiem šajā ierīcē parādīto saturu vai pakalpojumus.

TREŠO PUŠU SATURS UN PAKALPOJUMI TIEK NODROŠINĀTI "AR VISIEM TRŪKUMIEM". SAMSUNG NESNIEDZ ŠĀDAM SATURAM VAI PAKALPOJUMIEM NEKĀDAS IZTEIKTAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS. UZŅĒMUMS SAMSUNG SKAIDRI ATSAKĀS NO JEBKĀDĀM NETIEŠĀM GARANTIJĀM, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR GARANTIJĀM SAISTĪBĀ AR ŠĪ PRODUKTA PIEPRASĪTĪBU VAI PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM.

SAMSUNG NEGARANTĒ ŠAJĀ IERĪCĒ PIEEJAMĀ SATURA VAI PAKALPOJUMU PRECIZITĀTI, DERĪGUMU, SAVLAICĪGUMU, LIKUMĪBU VAI PABEIGTĪBU, UN UZŅĒMUMS SAMSUNG NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEUZŅEMSIES ATBILDĪBU, TOSTARP NEVĒRĪGAS ATTIEKSMES DĒĻ VAI SAISTĪBĀ AR LĪGUMIEM VAI LIKUMĀ NOTEIKTU ATLĪDZINĀMU KAITĒJUMU, UN PAR JEBKĀDIEM TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM, TĪŠIEM VAI IZRIETOŠIEM BOJĀJUMIEM, ADVOKĀTU HONORĀRIEM, IZMAKSĀM VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES VAI IR BIJUŠI SAISTĪBĀ AR JEBKĀDU IEKĻAUTO INFORMĀCIJU VAI KAS RADUŠIES JUMS VAI TREŠAJĀM PUSĒM SATURA VAI PAKALPOJUMU LIETOŠANAS REZULTĀTĀ, PAT, JA IEPRIEKŠ TIKA SNIEGTA INFORMĀCIJA PAR ŠĀDU BOJĀJUMU IESPĒJAMĪBU.

Trešo pušu pakalpojumu darbība var tikt izbeigta jebkurā laikā, un Samsung nepārstāvēs un nesniegs garantijas par satura vai pakalpojumu turpmāku pieejamību. Trešo pušu saturs un pakalpojumi tiek pārsūtīti, izmantojot tīklus un pārsūtīšanas iespējas, kuras uzņēmums Samsung nepārvalda. Neierobežojot šīs atrunas vispārīgos apgalvojumus, Samsung skaidri atsakās no atbildības par jebkura šajā ierīcē pieejamā satura vai pakalpojumu darbības pārtraukšanu vai aizturēšanu.

Uzņēmums Samsung neuzņemsies atbildību par klientu apkalpošanu attiecībā uz saturu un pakalpojumiem. Jebkurš jautājums vai pakalpojuma pieprasījums saistībā ar saturu vai pakalpojumiem ir jāadresē tieši attiecīgajiem satura un pakalpojumu sniedzējiem.

iepazīšanās ar mobilo tālruni

Šajā sadaļā varat iepazīties ar mobilā tālruņa izkārtojumu, taustiņiem un ikonām.

Komplektācija

Pārbaudiet, vai ierīces komplektācijā ir šādi priekšmeti:

- mobilais tālrunis;
- akumulators;
- ceļojumu adapteris (lādētājs);
- lietotāja rokasgrāmata.

- Tālruņa komplektācija var atšķirties atkarībā no programmatūras un piederumiem, kas pieejami jūsu reģionā vai ko piedāvā jūsu pakalpojumu sniedzējs. Papildu piederumus varat iegādāties pie vietējā Samsung preču izplatītāja.
- Komplektācijā iekļautie piederumi ar šo tālruni darbojas vislabāk.

Tālruņa izkārtojums

Tālruņa priekšpusē pieejami tālāk redzamie taustiņi un funkcijas.

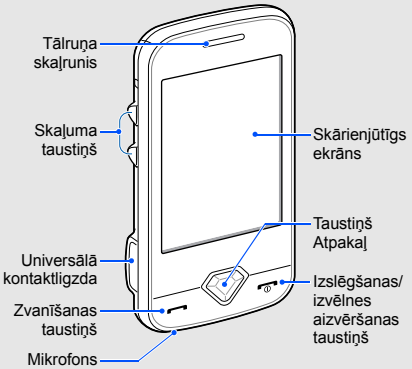

Tālruņa aizmugurē pieejami tālāk redzamie taustiņi un funkcijas.

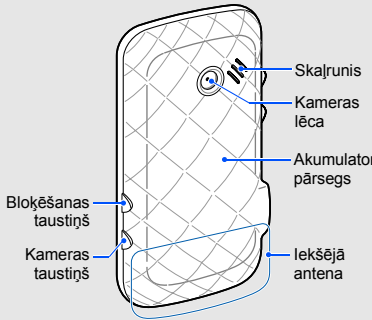

Skārienekrānu un taustiņus var bloķēt, lai novērstu nevēlamas tālruņa darbības. Lai bloķētu, nospiediet [🔒]. Lai atbloķētu, nospiediet un turiet [🔒] vai pieskarieties atslēgas simbolam ekrānā un turiet to nospiestu.

Taustiņi

Taustiņš	Funkcija
Zvanīšana	Izmantojiet, lai zvanītu vai atbildētu uz zvanu; dīkstāves režīmā izmantojiet, lai izgūtu pēdējos izsauktos numurus, neatbildētos vai saņemtos zvanus
Atpakaļ	Izvēļņu režīmā izmanto, lai atgrieztos iepriekšējā līmenī
Izslēgšana/ izvēlnes aizvēršana	Izmantojiet, lai ieslēgtu un izslēgtu tālruni (nospiediet un turiet); beigtu sarunu; izvēļņu režīmā atceltu ievadi un atgrieztos gaidīšanas režīmā
Skaļums	Pielāgojiet skaļumu; lai dīkstāves režīmā veiktu neīstu zvanu, un nospiediet un turiet skaļuma taustiņu

Taustiņš	Funkcija
Bloķēšanas	Nobloķējiet skārienekrānu un taustiņus; atbloķējiet skārienekrānu un taustiņus (nospiediet un turiet)
Kamera	Dīkstāves režīmā ieslēdziet kameru; kameras režīmā fotografējiet vai ierakstiet videoklipu

Ikonas

Uzziniet displejā redzamo ikonu nozīmi.

Ikona	Apraksts
	Signāla stiprums
	Aktivizēta SOS ziņu funkcija
	GPRS tīkls pievienots

Ikona	Apraksts
	EDGE tīkls pievienots
	Notiek saruna
	Tīmekļa pārlūkošana
	Izveidots savienojums ar drošu tīmekļa vietni
	Aktivizēta zvanu pāradresācija
	Ievietota atmiņas karte
	Bluetooth savienojums aktivizēts
	Pievienots Bluetooth automašīnas brīvroku komplekts vai austiņas
	Sinhronizēts ar datoru
	Aktivizēts modinātājs
	Jauna īsziņa (SMS)

Ikona	Apraksts
	Jauna multiziņa (MMS)
	Jauna e-pasta ziņa
	Jauna balss pasta ziņa
	Aktivizēts parasts profils
	Aktivizēts klusums profils
	Akumulatora uzlādes līmenis
10:00	Pareizs laiks

mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana

Vispirms salieciet un iestatiet mobilo tālruni pirmajai lietošanai.

SIM kartes un akumulatora ievietošana

Abonējot mobilo sakaru tīkla pakalpojumus, jūs saņemat abonenta identitātes moduļa (SIM) karti, kurā ierakstīta informācija par abonementu, piemēram, jūsu personiskais identifikācijas numurs (PIN), kā arī pieejamie papildpakalpojumi.

Lai ievietotu SIM karti un akumulatoru, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

1. Noņemiet akumulatora pārsegu.

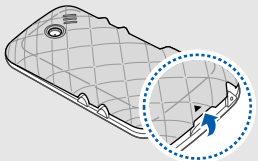

Ja tālrunis ir ieslēgts, turiet nospiestu taustiņu [ ], lai to izslēgtu.

2. Ievietojiet SIM karti.

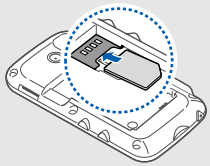

- Ievietojiet SIM karti tālrunī tā, lai kartes zeltītie kontakti būtu vērsti uz leju.
- Neievietojot SIM karti, varat izmantot tālruņa pakalpojumus, kam nav nepieciešams tīkls, un dažas izvēlnes.

3. Ievietojiet akumulatoru.

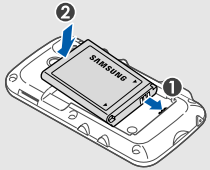

4. Uzlieciet atpakaļ akumulatora pārsegu.

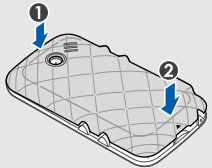

Akumulatora uzlāde

Pirms sākat lietot tālruni pirmo reizi, uzlādējiet akumulatoru.

1. Atveriet universālās kontaktligzdas pārsegu tālruņa sānā.
2. Pievienojiet universālajai kontaktligzdai ceļojumu adaptera šaurāko galu.

CAUTION Nepareizi pievienots ceļojumu adapteris var izraisīt nopietnus tālruņa bojājumus. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ.

3. Pievienojiet ceļojumu adaptera platāko galu strāvas kontaktligzdai.
4. Kad akumulators ir pilnīgi uzlādēts (ikona kļūst nekustīga), atvienojiet ceļojumu adapteri no strāvas kontaktligzdas.
5. Atvienojiet ceļojumu adapteri no tālruņa.
6. Aizveriet universālās kontaktligzdas pārsegu.

Zema uzlādes līmeņa indikators

Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, atskan brīdinājuma signāls un parādās paziņojums par zemu akumulatora uzlādes līmeni. Arī akumulatora ikona ir tukša un mirgo. Ja akumulatora uzlādes līmenis kļūst pārāk zems, tālrunis automātiski izslēdzas. Lai varētu turpināt lietot tālruni, uzlādējiet akumulatoru.

Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja)

Lai saglabātu papildu multivides failus, jāievieto atmiņas karte. Tālrunī var ievietot atmiņas kartes microSD™ vai microSDHC™, kuru ietilpība ir līdz pat 8 GB (atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un veida).

Formatējot atmiņas karti datorā, tā var kļūt nesavietojama ar tālruni. Formatējiet atmiņas karti tikai tālrunī.

1. Noņemiet akumulatora pārsegu.
2. Ievietojiet atmiņas karti tā, lai apzīmējums būtu vērsts uz augšu.

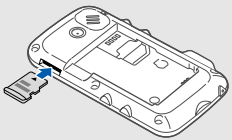

3. Iebīdiet atmiņas karti slotā, līdz tā nofiksējas vietā.
4. Uzlieciet akumulatora pārsegu.

Lai izņemtu atmiņas karti, viegli to pabīdiet, lai tā atvienojas no tālruņa, un pēc tam izņemiet atmiņas karti no slota.

Rokas siksniņas pievienošana (papildiespēja)

1. Noņemiet akumulatora pārsegu.
2. Izveriet rokas siksniņu caur atveri un aizāķējiet to aiz nelielā izvirzījuma.

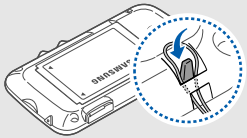

3. Uzlieciet akumulatora pārsegu.

pamatfunkciju izmantošana

Uzziniet, kā veikt mobilā tālruņa pamatdarbības un lietot galvenās funkcijas.

Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana

Lai ieslēgtu tālruni, veiciet tālāk minētās darbības.

1. Nospiediet un turiet [ ].
2. Ievadiet PIN kodu un izvēlieties **Apstipr.** (ja nepieciešams).

Lai izslēgtu tālruni, atkārtojiet 1. darbību.

Pārslēgšanās uz bezsaistes profilu

Pārslēdzoties uz bezsaistes profilu, var lietot tālruņa pakalpojumus, kam nav nepieciešams tīkls, vietās, kur bezvadu ierīču lietošana ir aizliegta, piemēram, lidmašīnā un slimnīcā.

Lai pārslēgtos uz bezsaistes profilu, izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatīj.** → **Tālruņa profili** → **Bezsaistē**.

Ja atrodaties vietā, kur bezvadu ierīces lietot ir aizliegts, ņemiet vērā visus izvietotos brīdinājumus un pilnvaroto darbinieku norādījumus.

Skārienekrāna lietošana

Tālruņa skārienekrānā var ērti izvēlēties objektus vai izpildīt funkcijas. Iepazīstiet skārienekrāna lietošanas pamatdarbības.

Lai optimāli izmantotu skārienekrānu, pirms lietojat tālruni, noņemiet ekrāna aizsargplēvi.

- Pieskarieties ikonai, lai atvērtu izvēlni vai palaistu programmu.



- Velciet ar pirkstu uz augšu vai uz leju, lai ritinātu vertikālos sarakstus.

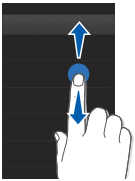

- Velciet ar pirkstu pa kreisi vai pa labi, lai ritinātu horizontālos sarakstus.

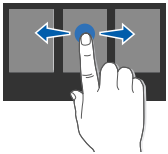

Piekļuve izvēlnēm

Lai piekļūtu tālruņa izvēlnēm, veiciet tālāk minētās darbības.

1. Dīkstāves režīmā pieskarieties pie **Izvēlne**, lai piekļūtu izvēlnes režīmam
2. Ritiniet izvēlnes ekrānus pa kreisi vai pa labi
3. Izvēlieties izvēlni vai iespēju.
4. Lai pārvietotos vienu līmeni augstāk, nospiediet taustiņu Atpakaļ un nospiediet [ ], lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

Logrīku lietošana

Uzziniet, kā rīkjoslā lietot logrīkus.

- Daži logrīki veido savienojumu ar tīmekļa pakalpojumiem. Izvēloties tīmeklī izmantojamu logrīku, no jums var prasīt papildu maksu.
- Pieejamie logrīki var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Logrīku rīkjoslas atvēršana

Dīkstāves režīmā izvēlieties bultiņu ekrāna kreisajā pusē, lai atvērtu logrīku rīkjoslu. Logrīkus rīkjoslā var pārkārtot vai pārvietot uz gaidīšanas ekrānu.

Logrīku pārvietošana uz gaidīšanas ekrānu

1. Dīkstāves režīmā ritiniet pa labi vai pa kreisi uz vienu no gaidīšanas režīma ekrāniem.
2. Atveriet logrīku rīkjoslu.
3. Velciet logrīku no logrīku rīkjoslas uz gaidīšanas ekrānu. Logrīku var novietot jebkurā ekrāna vietā.

Logrīku maiņa

1. Atveriet logrīku rīkjoslu.
2. Rīkjoslā pieskarieties pie .
3. Atlasiet logrīkus, kas jāpievieno logrīku rīkjoslai, un pieskarieties pie **Saglabāt**.

Piekļuve palīdzības informācijai

Uzziniet, kā piekļūt palīdzības informācijai par tālruni.

1. Atveriet logrīku rīkjoslu.
2. Rīkjoslā pieskarieties pie ?.
3. Pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai iestatītu ainavas skatu.
4. Izvēlieties palīdzības tēmu un uzziniet vairāk par programmu vai funkciju.
5. Lai iegūtu plašāku informāciju, ritiniet pa kreisi vai pa labi. Lai atgrieztos iepriekšējā līmenī, atlasiet .

Tālruņa pielāgošana

Izmantojiet visas tālruņa iespējas, pielāgojot to savām vēlmēm.

Taustiņu toņu skaļuma pielāgošana

Lai pielāgotu taustiņu toņu skaļumu, dīkstāves režīmā nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai uz leju.

Vibrācijas intensitātes pielāgošana skārienekrānā

Varat pielāgot vibrācijas intensitāti, pieskaroties tālruņa ekrānam.

1. Dīkstāves režīmā nospiediet skaļuma taustiņu.
2. Izvēlieties **Vibrācija** un pielāgojiet vibrācijas intensitāti.

Pārslēgšanās uz klusuma profilu un tā atcelšana

Dīkstāves režīmā atlasiet **Tastatūra**, pieskarieties un turiet #, lai ieslēgtu vai izslēgtu tālruņa skaņu.

Zvana signāla maiņa

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatīj.** → **Tālruņa profili**.
2. Pieskarieties pie blakus profilam, ko izmantojat.

Ja izmantojat kluso vai bezsaistes profilu, zvana signālu nedrīkstat mainīt.

3. Izvēlieties **Balss zvana signāls**.
4. Izvēlieties zvana signālu no saraksta un pieskarieties pie **Saglabāt**.
5. Izvēlieties **Saglabāt**.

Lai pārslēgtos uz citu profilu, izvēlieties to no saraksta.

Fona attēla izvēle (gaidīšanas režīmā)

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatīj.** → **Displejs un apgaismojums** → **Fona attēls**.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz attēlam.
3. Izvēlieties **Iestatīt**.

Apdares krāsas izvēle (izvēlnes režīmā)

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatīj.** → **Displejs un apgaismojums** → **Mans motīvs**.
2. Atlasiet apdares krāsu.
3. Izvēlieties **Saglabāt**.

Tālruņa bloķēšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatīj.** → **Drošība**.
2. Vienumam **Tālruņa bloķēšana** izvēlieties **Ieslēgt**.
3. Ievadiet jaunu 4 līdz 8 ciparu paroli un pieskarieties pie **Apstipr**.
4. Vēlreiz ievadiet jauno paroli un pieskarieties pie **Apstipr**.

- Kad pirmoreiz izmantosit izvēlni, kurai nepieciešama parole, jums lūgs izveidot un apstiprināt paroli.
- Samsung neuzņemas atbildību par paroļu vai personīgās informācijas zaudējumu vai citiem kaitējumiem, ko radījusi nelegāla programmatūra.

Atbloķējiet skārienekrānu ar viedo atbloķēšanu

Uzvelkot noteiktu rakstzīmi uz bloķēta skārienekrāna, iespējams atbloķēt ekrānu, atbloķēt un izsaukt ātro numuru vai atbloķēt ekrānu un palaist programmu. Lai iestatītu viedās atbloķēšanas rakstzīmi, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatīj.** → **Viedā atbloķēšana**.
2. Vienumam **Atbloķēšana ar žestu** izvēlieties **Ieslēgt**.
3. Atlasiet atbloķēšanas iespēju.
4. Atlasiet ātro zvanu vai programmu, kuru palaist (ja nepieciešams).
5. Atlasiet viedās atbloķēšanas rakstzīmi.
6. Atlasiet taustiņu Atpakaļ (ja nepieciešams).
7. Izvēlieties **Saglabāt**.

Galveno zvanīšanas funkciju lietošana

Uzziniet, kā veikt zvanus vai atbildēt uz tiem un kā lietot galvenās zvanīšanas funkcijas.

Sarunas laikā tālrunis automātiski bloķē skārienekrānu, lai novērstu nejaušu ievadi. Lai atbloķētu, nospiediet un turiet [🔒].

Zvana veikšana

1. Dīkstāves režīmā izvēlieties **Tastatūra** un ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.
2. Nospiediet [📞], lai izsauktu šo numuru.
3. Lai beigtu sarunu, nospiediet [📵].

Atbildēšana uz zvanu

1. Ienākošā zvana laikā nospiediet [📞].
2. Lai beigtu sarunu, nospiediet [📵].

Skaļuma pielāgošana

Lai sarunas laikā pielāgotu skaļumu, nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai leju.

Skaļruņa funkcijas izmantošana

1. Sarunas laikā pieskarieties pie **Skaļrunis** → **Jā**, lai aktivizētu skaļruni.
2. Lai pārslēgtos atpakaļ uz klausuli, vēlreiz izvēlieties **Skaļrunis**.

Izmantojot skaļruņa funkciju trokšņainā vidē, būs grūti sadzirdēt personu, ar kuru runājat. Lai būtu labāka veiktspēja, izmantojiet parasto tālruņa režīmu.

Austiņu lietošana

Pievienojot tālruņa komplektā iekļautās austiņas universālajai kontaktligzdai, var veikt zvanus un atbildēt uz tiem.

- Lai atkārtotu pēdējo zvanu, divreiz nospiediet un turiet austiņu pogu.
- Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet austiņu pogu.
- Lai beigtu sarunu, turiet nospiestu austiņu pogu.

Ziņu sūtīšana un apskatīšana

Uzziniet, kā sūtīt un apskatīt īsziņas, multiziņas un e-pasta ziņas.

Īsziņu vai multiziņu sūtīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → **Ziņa**.
2. Izvēlieties **Pieskarieties, lai pievienotu a...** → **Ievadīt manuāli**.
3. Ievadiet tālruņa numuru un atlasiet **Gatavs**.
4. Izvēlieties **Pieskarieties, lai pievienotu tekstu**.
5. Ievadiet ziņas tekstu un atlasiet **Gatavs**.
   ▶ Ievadiet tekstu
   Lai nosūtītu īsziņu, turpiniet no 7. darbības.
   Lai pievienotu multividi, turpiniet no 6. darbības.
6. Pieskarieties pie **Pievienot multividi** un pievienojiet objektu.
7. Pieskarieties pie **Sūtīt**, lai nosūtītu ziņu.

E-pasta ziņas sūtīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → **E-pasts**.
2. Izvēlieties **Pieskarieties, lai pievienotu ad...** → **Ievadīt manuāli**.
3. Ievadiet e-pasta adresi un pieskarieties pie **Gatavs**.
4. Izvēlieties **Pieskarieties, lai pievienotu tēmu**.
5. Ievadiet tēmu un pieskarieties pie **Gatavs**.
6. Izvēlieties **Pieskarieties, lai pievienotu tekstu**.
7. Ievadiet e-pasta ziņas tekstu un pieskarieties pie **Gatavs**.
8. Pieskarieties pie **Pievienot failus** un pievienojiet failu (ja nepieciešams).
9. Pieskarieties pie **Sūtīt**, lai nosūtītu ziņu.

Ievadiet tekstu

Ievadot tekstu, varat mainīt teksta ievadīšanas režīmu.

- Lai ievadītu tekstu T9 režīmā, atlasiet **T9** (**T9** kļūst zils).
- Lai mainītu burtu reģistru vai pārslēgtos ciparu režīmā, atlasiet **Abc** vai **T9 Ab** ekrāna apakšmalā.

  Atkarībā no reģiona var būt pieejams arī ievades režīms jūsu valodā.
- Lai pārslēgtos uz simbolu režīmu, izvēlieties @!.
- Lai atlasītu ievades valodu, atlasiet **LV**.

Ievadiet tekstu vienā no tālāk nosauktajiem režīmiem.

Režīms	Funkcija
ABC	Atlasiet atbilstošo virtuālo taustiņu, līdz displejā ir redzama vajadzīgā rakstzīme.
T9	1. Pieskarieties pie atbilstošā virtuālā taustiņa, lai ievadītu visu vārdu. 2. Kad tiek parādīts pareizais vārds, pieskarieties pie ␣, lai ievadītu atstarpi. Ja parādītais vārds nav pareizs, atlasiet Aa vai ▼ un atlasiet citu vārdu no redzamā saraksta.
Cipars	Lai ievadītu ciparu, atlasiet atbilstošo virtuālo taustiņu.
Simbols	Lai ievadītu simbolu, atlasiet atbilstošo virtuālo taustiņu.

Īsziņu vai multiziņu skatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Iesūtne**.
2. Izvēlieties īsziņu vai multiziņu.

E-pasta skatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **E-pasta iesūtne**.
2. Izvēlieties kontu.
3. Izvēlieties **Lejupiel**.
4. Izvēlieties e-pastu vai virsrakstu.
5. Ja izvēlējāties sākumu, pieskarieties pie **Atsākt**, lai apskatītu e-pasta ziņas pamattekstu.

Kontaktu pievienošana un atrašana

Uzziniet, kā lietot tālruņu kataloga funkciju.

Jauna kontakta pievienošana

1. Dīkstāves režīmā pieskarieties pie **Tastatūra** un ievadiet tālruņa numuru.
2. Izvēlieties → **Pievienot tālruņu katalogam** → **Jauns**.
3. Izvēlieties **Tālrunis** vai **SIM** (ja nepieciešams).
4. Ievadiet kontaktinformāciju.
5. Izvēlieties **Saglabāt**, lai saglabātu kontaktu atmiņā.

Kontakta atrašana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Katalogs**.
2. Atlasiet meklēšanas lauku, ievadiet meklējamā vārda pirmos burtus un izvēlieties **Gatavs**. Varat arī vilkt , lai izvēlētos vārda pirmo burtu.
3. Meklēšanas sarakstā izvēlieties kontakta vārdu.

Kad esat atradis kontaktu, varat veikt tālāk minētās darbības:

- zvanīt kontaktam, pieskaroties → ;
- rediģēt kontakta informāciju, pieskaroties pie **Rediģēt**.

Kameras pamatfunkciju izmantošana

Uzziniet pamatinformāciju par to, kā uzņemt fotoattēlus un video un skatīt tos.

Fotoattēlu uzņemšana

1. Dīkstāves režīmā nospiediet [ ], lai ieslēgtu kameru.
2. Pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai iestatītu ainavas skatu.
3. Pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
   - Lai atlasītu laika aizkavi, izvēlieties .
   - Lai pielāgotu spilgtumu, izvēlieties .
   - Lai pielāgotu krāsu balansu, pieskarieties pie .
   - Lai tuvinātu vai tālinātu, nospiediet taustiņu Skaļums.
4. Lai uzņemtu fotoattēlu, nospiediet [ ]. Fotoattēls tiek automātiski saglabāts.

Lai apskatītu fotoattēlus, pēc uzņemšanas nospiediet taustiņu .

Fotoattēlu apskate

Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mani faili** → **Attēli** → **Mani fotoattēli** → norādiet fotoattēla failu.

- Pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai iestatītu ainavas skatu. Pakustiniet tālruni pa kreisi vai pa labi. Fotoattēli automātiski ritināsies pa kreisi vai pa labi.

Lai tuvinātu vai tālinātu:

- izvēlieties un nospiediet skaļuma taustiņu;
- pieskarieties ekrānam un turiet. Kad parādās , ritiniet augšup vai lejup.

Lai izietu no tuvinājuma, nospiediet taustiņu Atpakaļ.

Videoklipu uzņemšana

1. Dīkstāves režīmā nospiediet [ ], lai ieslēgtu kameru.
2. Pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai iestatītu ainavas skatu.
3. Lai pārslēgtos uz ierakstīšanas režīmu, izvēlieties .

4. Pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
   - Lai mainītu ierakstīšanas režīmu, izvēlieties .
   - Lai atlasītu laika aizkavi, izvēlieties .
   - Lai pielāgotu spilgtumu, izvēlieties .
   - Lai pielāgotu krāsu balansu, izvēlieties .
   - Lai tuvinātu vai tālinātu, nospiediet taustiņu Skaļums.
5. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet [ ].
6. Lai pārtrauktu ierakstīšanu, nospiediet ■ vai [ ].

   Videoklips tiek automātiski saglabāts.

Pēc videoklipu uzņemšanas, izvēlieties ▶, lai apskatītu videoklipus.

Videoklipu apskate

Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mani faili** → **Video** → **Mani videoklipi** → norādiet video failu.

Pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai iestatītu ainavas skatu.

Mūzikas klausīšanās

Uzziniet, kā klausīties mūziku, izmantojot mūzikas atskaņotāju vai FM radio.

FM radio klausīšanās

1. Pievienojiet tālruņa komplektācijā iekļautās austiņas tālruņa universālajai kontaktligzdai.
2. Izvēļņu režīmā izvēlieties **FM radio**.
3. Izvēlieties **Jā**, lai sāktu automātisko meklēšanu.

   Radio automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.

Pirmoreiz piekļūstot FM radio, jums palūgs sākt automātisko meklēšanu.

4. FM radio vadībai izmantojiet tālāk redzamās ikonas.

Ikona	Funkcija
◀◀ ▶▶	Meklējiet radio staciju; izvēlieties saglabātu radio staciju (pieskarieties un turiet)
▶	FM radio ieslēgšana

Ikona	Funkcija
	FM radio izslēgšana
	Atlasiet izlases sarakstā saglabāto radiostaciju ▶ 44. lpp.
	Iestatiet FM radio radiostaciju frekvenču automātiskai pielāgošanai, kad pašreizējais radio signāls ir vājš
	Mainiet skaņas izvadi

5. Lai izslēgtu FM radio, izvēlieties .

Mūzikas failu klausīšanās

Vispirms pārsūtiet failus uz tālruni vai atmiņas karti.

- Lejupielādējiet no bezvadu tīmekļa; ▶ 32. lpp.
- Lejupielādējiet no datora, izmantojot papildu programmu Samsung PC Studio; ▶ 42. lpp.
- Saņemiet ar Bluetooth; ▶ 47. lpp.
- Kopējiet atmiņas kartē. ▶ 43. lpp.
- Sinhronizējiet ar programmu Windows Media Player 11. ▶ 43. lpp.

Pēc mūzikas failu pārsūtīšanas uz tālruni vai atmiņas karti, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mūzikas atskaņotājs**.
2. Izvēlieties mūzikas kategoriju → norādiet mūzikas failu.
3. Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet tālāk redzamās ikonas.

Ikona	Funkcija
	Apturēt atskaņošanu
	Atsākt atskaņošanu
	Pāriet atpakaļ; meklēt atpakaļ failā (pieskarieties un turiet)
	Pāriet uz priekšu; meklēt failā uz priekšu (pieskarieties un turiet)
	Mainīt skaņas efektu
	Mainīt atkārtošanas režīmu
	Aktivizēt jauktas atskaņošanas secības režīmu

Tīmekļa pārlūkošana

Uzziniet, kā piekļūt biežāk lietotajām tīmekļa lapām un izveidot tajās grāmatzīmes.

- Par piekļuvi tīklam un datu lejupielādi no jums var pieprasīt papildu maksu.
- Pārlūka izvēlnes atkarībā no pakalpojumu sniedzēja var būt apzīmētas atšķirīgi.
- Pieejamās ikonas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Tīmekļa lapu pārlūkošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Internets** → **Mājas lapa**, lai palaistu jūsu pakalpojumu sniedzēja sākumlapu.
2. Lai pārvietotos tīmekļa lapās, izmantojiet tālāk redzamās ikonas.

Ikona	Funkcija
	Pārvietoties tīmekļa lapā atpakaļ vai uz priekšu
	Apturēt Web lapas ielādi
	Atsvaidzināt pašreizējo tīmekļa lapu
	Mainīt apskates režīmu
	Saglabāt pašreizējo tīmekļa lapu pie grāmatzīmēm
	Atvērt saglabāto grāmatzīmju sarakstu
	Piekļūt pārlūka iespēju sarakstam

Grāmatzīmju veidošana biežāk apmeklētajām tīmekļa lapām

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Internets** → **Grāmatzīmes**.
2. Izvēlieties **Pievienot**.
3. Ievadiet lapas nosaukumu un tīmekļa adresi (URL).
4. Izvēlieties **Saglabāt**.

Lejupielādēt multivides failus

Tas, vai šī iespēja ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Lejupielādēt**.
2. Meklējiet zvana signālu vai attēlu un lejupielādējiet to tālrunī.

Google pakalpojumu izmantošana

Uzziniet, kā izmantot dažādus Google pakalpojumus.

- Dažu pakalpojumu pieejamība ir atkarīga no jūsu reģiona vai pakalpojuma sniedzēja.
- Darbības, kas jāveic, lai izmantotu šo funkciju var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojuma sniedzēja.

Veidot savienojumu ar Google meklētāju

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Google** → **Meklēt**.
2. Ievadiet atslēgvārdu meklēšanas laukā.

Veidot savienojumu ar Google e-pastu

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Google** → **Pasts**.
2. Iestatiet Google kontu un pierakstieties.
3. Sūtiet vai saņemiet e-pasta ziņas.

Veidot savienojumu ar Google Maps

Lai meklētu kartē, veiciet tālāk minētās darbības.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Google** → **Kartes**.
2. Ritiniet karti.
3. Tuviniet vai attāliniet vēlamajā atrašanās vietā.

Noteiktas atrašanās vietas meklēšana.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Google** → **Kartes**.
2. Atlasiet **Izvēlne** → **Meklēt kartē** un ievadiet adresi vai darba kategoriju.

Lai iegūtu norādes par noteiktu atrašanās vietu, veiciet tālāk minētās darbības.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Google** → **Kartes**.
2. Izvēlieties **Izvēlne** → **Iegūt virzienus**.
3. Ievadiet sākuma atrašanās vietas un beigu atrašanās vietas adresi.
4. Izvēlieties **Parādīt virzienus**, lai apskatītu karti.

papildu funkciju lietošana

Iemācieties veikt sarežģītākas darbības un lietot mobilā tālruņa papildu funkcijas.

Papildu zvanīšanas funkciju lietošana

Iepazīstiet tālruņa papildu zvanīšanas iespējas.

Neatbildēto zvanu apskate un atzvanīšana

Tālruņa displejā tiek parādīti neatbildētie zvani. Lai sastādītu neatbildētā zvana numuru, veiciet tālāk minētās darbības.

1. Notikuma brīdinājuma logrīkā atlasiet neatbildēto zvanu, kuru vēlaties izsaukt.
2. Lai sastādītu šo numuru, nospiediet [ ].

Pēdējo zvanīto numuru izsaukšana

1. Lai parādītu pēdējo sastādīto numuru sarakstu, dīkstāves režīmā nospiediet [ ].
2. Ritiniet līdz vajadzīgajam numuram un atlasiet vai nospiediet [ ], lai izsauktu numuru.

Zvana aizturēšana vai aizturēta zvana atjaunošana

Atlasiet **Aizturēt**, lai aizturētu sarunu, vai **Atsākt**, lai atsāktu aizturētu sarunu.

Otra zvana veikšana

Ja tīkls atbalsta šo funkciju, sarunas laikā varat izsaukt citu numuru.

1. Izvēlieties **Aizturēt**, lai aizturētu pirmo sarunu.
2. Ievadiet otru tālruņa numuru, uz kuru jāzvana, un nospiediet [ ].
3. Lai pārslēgtos no vienas sarunas uz otru, izvēlieties **Pārsl**.
4. Lai beigtu aizturēto sarunu, atlasiet **Aizt.sar.** un nospiediet [ ].
5. Lai beigtu pašreizējo sarunu, nospiediet [ ].

Atbildēšana uz otru zvanu

Ja tīkls nodrošina šo funkciju, varat atbildēt uz otru ienākošu zvanu.

1. Lai atbildētu uz otru zvanu, nospiediet [ ].
   Pirmā saruna tiek automātiski aizturēta.
2. Lai pārslēgtos no vienas sarunas uz otru, izvēlieties **Pārsl**.

Konferences zvana veikšana

1. Piezvaniet pirmajam dalībniekam, kuru vēlaties pievienot konferences zvanam.
2. Kad izveidots savienojums ar pirmo dalībnieku, piezvaniet otrajam dalībniekam.
   Pirmā saruna tiek automātiski aizturēta.
3. Kad ir izveidots savienojums ar otro dalībnieku, atlasiet **Apvienot**.
4. Atkārtojiet 2. un 3. darbību, lai pievienotu citus dalībniekus (ja nepieciešams).
5. Lai beigtu konferences zvanu, nospiediet [ ].

Starptautiska numura izsaukšana

1. Dīkstāves režīmā izvēlieties **Tastatūra** un pieskarieties un turiet **0**, lai ievadītu rakstzīmi **+**.
2. Ievadiet visu numuru, ko vēlaties sastādīt (valsts kodu, rajona kodu un tālruņa numuru), un pēc tam nospiediet [ ], lai piezvanītu.

Zvanīšana kontaktam no tālruņu kataloga

Varat izsaukt numurus tieši no tālruņu kataloga, izmantojot saglabātos kontaktus. ▶ 28. lpp.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Katalogs**.
2. Izvēlieties nepieciešamo kontaktu.
3. Atlasiet pie numura, kuru vēlaties izsaukt → .

Zvana atteikšana

Lai atteiktu ienākošo zvanu, nospiediet [ ]. Zvanītājs dzirdēs, ka līnija ir aizņemta.

Lai noteiktiem numuriem automātiski atteiktu zvanus, izmantojiet automātiskās atteikšanas funkciju.

Automātiskās atteikšanas funkciju aktivizēšana un atteikto sarakstu iestatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatīj.** → **Programmas iestatījumi** → **Zvans** → **Visi zvani** → **Automātiska noraidīšana**.
2. Vienumam **Aktivizēšana** izvēlieties **Ieslēgt**.
3. Vienumam **Atteikto saraksts** izvēlieties **Pievienot numuru**.
4. Izvēlieties numura ievades lauku.
5. Ievadiet numuru, ko vēlaties atteikt, un atlasiet **Gatavs** → **Saglabāt**.
6. Atkārtojiet 3. un 5. darbību, lai ievadītu citus numurus.
7. Atzīmējiet izvēles rūtiņas blakus numuriem.
8. Izvēlieties **Saglabāt**.

Tālruņu kataloga papildu funkciju lietošana

Iemācieties izveidot savu vizītkarti, iestatīt izlases zvanu numurus un izveidot kontaktu grupas.

Vizītkartes izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Katalogs**.
2. Izvēlieties **Citi** → **Mana vizītkarte**.
3. Ievadiet personīgos datus un izvēlieties **Saglabāt**.

Vizītkarti var nosūtīt, pievienojot to ziņai vai e-pasta ziņai, kā arī pārsūtīt, izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth.

Izlases numuru iestatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Katalogs**.
2. Izvēlieties nolaižamo izvēlni **Kontakti** un pieskarieties pie **Izlase**.
3. Izvēlieties **Pievienot**.
4. Izvēlieties kontaktu.

Kontakts tiek saglabāts kopā ar izvēles zvana numuru sarakstu.

- Jūs varat piezvanīt šim kontaktam, pieskaroties un turot piešķirto numuru zvanīšanas ekrānā.
- Logrīka rīkjoslā pirmie pieci izlases numuri tiks piešķirti izlases kontaktiem ( ).

Kontaktu grupas izveide

Izveidojot kontaktu grupas, katrai grupai var piešķirt grupas nosaukumu, zvana signālus, zvanītāja ID un vibrācijas veidus, kā arī visai grupai nosūtīt ziņas vai e-pasta ziņas. Vispirms izveidojiet grupu.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Katalogs**.
2. Izvēlieties nolaižamo izvēlni **Kontakti** un izvēlieties **Grupas**.
3. Izvēlēties **Izveidot grupu**.
4. Iestatiet grupas nosaukumu, zvanītāja ID fotoattēlu, grupas zvana signālu un vibrācijas veidu.
5. Izvēlieties **Saglabāt**.
6. Izvēlieties **Jā** un pievienojiet kontaktus grupai (ja nepieciešams).

Zvanu veikšana vai ziņu sūtīšana fotoattēlu režīmā

Jūsu tālrunis automātiski pievienos biežāk lietotos kontaktus sarakstam ar kontaktu fotoattēliem. No kontaktu fotoattēlu saraksta ir iespējams veikt zvanus un sūtīt ziņas.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Fotoatt. kont**.
2. Atlasiet kontaktu ar fotoattēlu.
3. Izvēlieties , lai izsauktu numuru, vai , lai sūtītu ziņu.

Ziņapmaiņas papildu funkciju lietošana

Iemācieties izveidot un lietot veidnes, lai veidotu jaunas ziņas un ziņu mapes.

Teksta veidnes izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Veidnes** → **Teksta veidnes**.
2. Izvēlieties **Izveidot**, lai atvērtu jaunu veidnes logu.
3. Izvēlieties **Pieskarieties, lai pievienotu tekstu**.
4. Ievadiet tekstu un izvēlieties **Gatavs**.
5. Izvēlieties **Saglabāt**.

Multivides veidnes izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Veidnes** → **Multivides veidnes**.
2. Izvēlieties **Izveidot**, lai atvērtu jaunu veidnes logu.
3. Izveidojiet multiziņu, iekļaujot tēmu un nepieciešamos pielikumus, lai izmantotu to kā veidni. ▶ 26. lpp.
4. Izvēlieties **Saglabāt**.

Teksta veidņu ievietošana jaunās ziņās

1. Lai sāktu jaunas ziņas izveidi, izvēļņu režīmā nospiediet **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → norādiet ziņas veidu.
2. Izvēlieties **Citi** → **Ievietot** → **Teksta veidne** → norādiet veidni.

Ziņas izveide, izmantojot multivides veidni

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Veidnes** → **Multivides veidnes**.
2. Izvēlieties blakus vēlamajai veidnei. Veidne tiks atvērta kā jauna multiziņa.

Mapes izveide ziņu pārvaldībai

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Manas mapes**.
2. Izvēlieties **Izveidot mapi**.
3. Ievadiet jaunu mapes nosaukumu un izvēlieties **Gatavs**.

Pārvietojiet ziņas no ziņu mapes uz mapēm, lai pārvaldītu tās kā preferences.

Kameras papildu funkciju lietošana

Uzziniet, kā uzņemt fotoattēlus dažādos režīmos un pielāgot kameras iestatījumus.

Uzņemiet fotoattēlus, izmantojot dažādiem skatiem iepriekš iestatītas iespējas

1. Dīkstāves režīmā nospiediet [ ], lai ieslēgtu kameru.
2. Pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai iestatītu ainavas skatu.
3. Izvēlieties SCN → skatu → .
4. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
5. Lai uzņemtu fotoattēlu, nospiediet [ ].

Fotoattēlu uzņemšana smaidīga foto režīmā

1. Dīkstāves režīmā nospiediet [ ], lai ieslēgtu kameru.
2. Pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai iestatītu ainavas skatu.
3. Izvēlieties → **Smaidīgs foto**.
4. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.

5. Nospiediet [ ].
6. Pavērsiet fotokameras objektīvu pret fotografējamo objektu.
   Tālrunis atpazīst cilvēkus attēlā un uztver viņu smaidus. Kad objekts pasmaida, tālrunis automātiski uzņem fotoattēlu.

Fotoattēlu sērijas uzņemšana

1. Dīkstāves režīmā nospiediet [ ], lai ieslēgtu kameru.
2. Pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai iestatītu ainavas skatu.
3. Izvēlieties → **Nepārtr**.
4. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
5. Lai uzņemtu fotoattēlu sēriju, nospiediet un turiet kameras [ ].
   Fotoattēli tiek automātiski saglabāti.

Panorāmas fotoattēlu uzņemšana

1. Dīkstāves režīmā nospiediet [ ], lai ieslēgtu kameru.
2. Pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai iestatītu ainavas skatu.
3. Izvēlieties → **Panorāma**.
4. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
5. Lai uzņemtu pirmo fotoattēlu, nospiediet [ ].
6. Lēnām pārvietojiet tālruni vēlamajā virzienā. Savietojot mazo balto rāmi ar , nākamo fotoattēlu tālrunis uzņems automātiski.
7. Vēlreiz veiciet 6. darbību, lai pabeigtu panorāmas fotoattēla uzņemšanu.

Dalīto fotoattēlu uzņemšana

1. Dīkstāves režīmā nospiediet [ ], lai ieslēgtu kameru.
2. Pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai iestatītu ainavas skatu.
3. Izvēlieties → **Mozaīka**.
4. Izvēlieties attēla izkārtojumu.
5. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
6. Lai uzņemtu atsevišķu daļu fotoattēlus, nospiediet [ ].

Fotoattēlu uzņemšana ar dekoratīvajiem rāmjiem

1. Dīkstāves režīmā nospiediet [ ], lai ieslēgtu kameru.
2. Pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai iestatītu ainavas skatu.
3. Izvēlieties → **Rāmis**.
4. Izvēlieties rāmi.
5. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
6. Lai uzņemtu pirmo fotoattēlu ar rāmi, nospiediet [ ].

Kameras iespēju izmantošana

Pirms fotoattēla uzņemšanas izvēlieties , lai piekļūtu tālāk norādītajām iespējām.

Iespēja	Funkcija
Izšķirtspēja	Mainiet izšķirtspējas iespēju
Efekti	Piemērot īpašu efektu
Eksp. mērīšana	Izvēlieties ekspozīcijas mērīšanas veidu
Attēla kvalitāte	Pielāgot savu fotoattēlu kvalitāti

Pirms videoklipa uzņemšanas izvēlieties , lai piekļūtu tālāk norādītajām iespējām.

Iespēja	Funkcija
Izšķirtspēja	Mainiet izšķirtspējas iespēju
Efekti	Piemērot īpašu efektu
Video kvalitāte	Pielāgojiet videoklipu kvalitāti

Pielāgot kameras iestatījumus

Pirms fotoattēla uzņemšanas izvēlieties → , lai piekļūtu tālāk norādītajam.

Iestatījums	Funkcija
Instrukcija	Mainīt priekšskatījuma ekrānu

Iestatījums	Funkcija
Pārskatīt	Iestatiet, lai kamera pēc fotoattēla uzņemšanas pārslēgtos uz apskates ekrānu
Aizslēga skaņa	Izvēlēties signālu, kas atskanēs, nospiežot aizvaru
Krātuve	Izvēlieties jauno fotoattēlu saglabāšanas vietu atmiņā

Pirms fotoattēla uzņemšanas izvēlieties ⚙ → ⚙, lai piekļūtu tālāk norādītajam.

Iestatījums	Funkcija
Instrukcija	Mainīt priekšskatījuma ekrānu
Audio ierakstīšana	Ieslēgt vai izslēgt skaņu
Krātuve	Izvēlieties jaunu videoklipu saglabāšanas vietu atmiņā

Papildu mūzikas funkciju izmantošana

Uzziniet, kā sagatavot mūzikas failus, veidot atskaņošanas sarakstus un saglabāt radiostacijas.

Kopējiet mūzikas failus, izmantojot programmu Samsung PC Studio

1. Izvēļņu režīmā atlasiet **Iestatīj.** → **Tālruņa iestatījumi** → **Savienojumi ar datoru** → **Samsung PC studio** vai **Lielapjoma atmiņa** → **Saglabāt**.
2. Lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet [☎].
3. Izmantojot papildu datoru datu vadu, savienojiet daudzfunkcionālo tālruņa ligzdu ar datoru.
4. Atveriet Samsung PC Studio un kopējiet failus no datora tālrunī.
   Plašāku informāciju skatiet Samsung PC Studio palīdzībā.

Kopējiet mūzikas failus atmiņas kartē

1. Ievietojiet atmiņas karti.
2. Izvēļņu režīmā atlasiet **Iestatīj.** → **Tālruņa iestatījumi** → **Savienojumi ar datoru** → **Lielapjoma atmiņa** → **Saglabāt**.
3. Lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet [ ].
4. Izmantojot papildu datoru datu vadu, savienojiet daudzfunkcionālo tālruņa ligzdu ar datoru.
   Kad savienojums ir izveidots, datorā parādīsies uznirstošais logs.
5. Lai skatītu failus, atveriet mapi.
6. Kopējiet failus no datora atmiņas kartē.

Tālruņa sinhronizēšana ar programmu Windows Media Player

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatīj.** → **Tālruņa iestatījumi** → **Savienojumi ar datoru** → **Multivides atskaņotājs** → **Saglabāt**.
2. Lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet [ ].
3. Izmantojot datora papildu datu kabeli, savienojiet tālruņa universālo kontaktligzdu ar datoru, kurā instalēta programma Windows Media Player.
   Kad savienojums ir izveidots, datorā parādīsies uznirstošais logs.
4. Lai sinhronizētu mūzikas failus, atveriet programmu Windows Media Player.
5. Uznirstošajā logā rediģējiet vai ievadiet sava tālruņa nosaukumu (ja nepieciešams).
6. Izvēlieties un ievelciet nepieciešamos mūzikas failus sinhronizācijas sarakstā.
7. Sāciet sinhronizāciju.

Atskaņošanas saraksta izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mūzikas atskaņotājs** → **Atskaņošanas saraksti**.
2. Izvēlieties **Izveidot**.
3. Izvēlieties teksta ievades lauku.
4. Ievadiet jaunā atskaņošanas saraksta nosaukumu un izvēlieties **Gatavs**.

5. Lai atskaņošanas sarakstam piešķirtu attēlu, izvēlieties **Rediģēt** un izvēlieties attēlu vai uzņemiet jaunu fotoattēlu.
6. Izvēlieties **Saglabāt**.
7. Izvēlieties jauno atskaņošanas sarakstu.
8. Izvēlieties **Pievienot** → **Ieraksti**.
9. Izvēlieties failus, kas jāpievieno, un izvēlieties **Pievienot**.

Mūzikas atskaņotāja iestatījumu pielāgošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mūzikas atskaņotājs**.
2. Izvēlieties **Iestatījumi**.
3. Lai pielāgotu mūzikas atskaņotāja iestatījumus, noregulējiet iestatījumus.

Iespēja	Funkcija
Atskaņošana fonā	Iestatiet iespēju atskaņot mūziku fonā, kad izslēdzat mūzikas atskaņotāju
Mūzikas izvēlne	Izvēlieties mūzikas kategorijas parādīšanai mūzikas bibliotēkas ekrānā

4. Izvēlieties **Saglabāt**.

Automātiska radiostaciju saglabāšana

1. Pievienojiet tālruņa komplektācijā iekļautās austiņas tālruņa universālajai kontaktligzdai.
2. Izvēļņu režīmā izvēlieties **FM radio**.
3. Izvēlieties **Citi** → **Automātiskā staciju meklēšana**.
4. Izvēlieties **Jā**, lai apstiprinātu (ja nepieciešams). Radio automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.

Iecienītāko radiostaciju saraksta uzstādīšana

1. Pievienojiet tālruņa komplektācijā iekļautās austiņas tālruņa universālajai kontaktligzdai.

2. Izvēļņu režīmā izvēlieties **FM radio**.
3. Izvēlieties ▶, lai ieslēgtu FM radio.
4. Atlasiet radio staciju, kuru pievienot izlases sarakstam.
5. Izvēlieties **Pievienot izlasēm**.

Dziesmu ierakstīšana no FM radio

1. Pievienojiet tālruņa komplektācijā iekļautās austiņas tālruņa universālajai kontaktligzdai.
2. Izvēļņu režīmā izvēlieties **FM radio**.
3. Izvēlieties ▶, lai ieslēgtu FM radio.
4. Izvēlieties **Citi** → **Ierakstīt**.
5. Kad esat beidzis ierakstīšanu, izvēlieties **Beigt**. Mūzikas fails tiks saglabāts mapē **Radio clips** (izvēļņu režīmā izvēlieties **Mani faili** → **Skaņas**).

Ierakstīšanas funkcija ir paredzēta tikai balss ierakstīšanai. Ieraksta kvalitāte būs daudz sliktāka nekā ciparu multividei.

Mūzikas datu atrašana

Uzziniet, kā piekļūt tiešsaistes mūzikas pakalpojumiem un uzreiz saņemt informāciju par dziesmām, ko dzirdat.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Atpazīt mūziku**.
2. Izvēlieties **Atpazīt mūziku**, lai izveidotu savienojumu ar serveri.
3. Kad tālrunis ir veiksmīgi piereģistrēts, izvēlieties ●, lai ierakstītu mūzikas ieraksta datus, ko vēlaties atrast.

Daži pakalpojumu sniedzēji var neatbalstīt šo pakalpojumu, un datubāzē var nebūt datu par visām dziesmām.

rīku un lietojumprogrammu izmantošana

Iemācieties darboties ar tālruņa rīkiem un papildu programmām.

Bezvadu Bluetooth funkcijas izmantošana

Uzziniet, kā var izveidot tālruņa savienojumu ar citām bezvadu ierīcēm, lai veiktu datu apmaiņu un izmantotu brīvroku funkcijas.

Bezvadu Bluetooth funkcijas ieslēgšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Bluetooth**.
2. Lai ieslēgtu bezvadu funkciju Bluetooth, pieskarieties aplim centrā.
3. Lai ļautu citām ierīcēm atrast savu tālruni, izvēlieties **Iestatījumi** → **Ieslēgt**, kas atrodas cilnē **Mana tālruņa uztveramība** → norādiet uztveramības iespēju → **Saglabāt**.
   Ja izvēlaties **Pielāgot**, iestatiet, cik ilgi tālrunis būs redzams.
4. Izvēlieties **Saglabāt**.

Bluetooth iespējoto ierīču atrašana un tālruņa sapārošana ar tām

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Bluetooth** → **Meklēt**.
2. Izvēlieties un ievelciet ierīces ikonu centrā.
3. Ievadiet bezvadu funkcijas Bluetooth PIN kodu vai citas ierīces Bluetooth PIN kodu, ja tai tāds ir, un izvēlieties **Gatavs**.

   Kad otras ierīces īpašnieks ievada tajā tādu pašu kodu vai pieņem savienojumu, ierīču savienošana pārī ir pabeigta.

Iespējams, dažādām ierīcēm nevajadzēs ievadīt PIN kodu.

Datu nosūtīšana, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju

1. Kādā no tālruņa programmām izvēlieties nosūtāmo failu vai vienumu.
2. Izvēlieties **Citi** → **Sūtīt vizītkarti pa**, vai izvēlieties **Sūtīt, izmantojot** vai **Sūtīt URL pa** → **Bluetooth** (sūtot kontakta datus, norādiet, kuri dati ir jāsūta).

Datu saņemšana, izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth

1. Ievadiet bezvadu funkcijas Bluetooth PIN kodu un izvēlieties **Gatavs** (ja nepieciešams).
2. Izvēlieties **Jā**, lai apstiprinātu, ka vēlaties saņemt datus no ierīces (ja nepieciešams).

Attālā SIM režīma lietošana

Attālā SIM režīmā var veikt zvanus vai atbildēt uz zvaniem tikai ar pievienoto Bluetooth automašīnas brīvroku komplektu, izmantojot tālruņa SIM karti.

Lai aktivizētu attālo SIM režīmu, veiciet tālāk minētās darbības.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Bluetooth** → **Iestatījumi**.
2. Vienumam **Attālais SIM režīms** izvēlieties **Ieslēgt**.
3. Izvēlieties **Saglabāt**.

Lai lietotu attālo SIM režīmu, aktivizējiet Bluetooth savienojumu, izmantojot Bluetooth automašīnas brīvroku komplektu.

Bluetooth brīvroku komplektam vai austiņām ir jābūt autorizētām. Lai autorizētu, izvēlieties ierīci un izvēlieties **Autorizēt ierīci**.

SOS ziņu aktivizēšana un sūtīšana

Ārkārtas situācijā varat nosūtīt SOS ziņu, lai lūgtu palīdzību.

Tas, vai šī iespēja ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **SOS ziņas** → **Sūtīšanas iespējas**.
2. Izvēlieties **Ieslēgt**, lai ieslēgtu SOS ziņapmaiņas funkciju.
3. Lai atvērtu adresātu sarakstu, pieskarieties pie adresāta lauka.
4. Izvēlieties , lai atvērtu kontaktu sarakstu.
5. Izvēlieties vajadzīgos kontaktus un izvēlieties **Pievienot**.
6. Ievadiet tālruņa numuru (ja nepieciešams).
7. Kad esat pabeidzis kontaktu izvēli, izvēlieties **Labi**, lai saglabātu adresātus.
8. Pieskarieties pie nolaižamās izvēlnes **Vienu reizi** un izvēlieties, cik reižu SOS ziņa ir jāatkārto.
9. Izvēlieties **Saglabāt** → **Jā**.

Lai nosūtītu SOS ziņu, skārienekrānam un taustiņiem jābūt bloķētiem. Četras reizes nospiediet skaļuma taustiņu.

Sūtot SOS ziņas, visas tālruņa funkcijas tiks pārtrauktas, līdz nospiedīsiet un turēsiet [🔒]. Nospiežot taustiņu [📞], tālruņa funkcijas būs pieejamas, bet taustiņi joprojām būs bloķēti.

Mobilā meklētāja aktivizēšana

Kad kāds ievieto jūsu tālrunī jaunu SIM karti, mobilā meklētāja funkcija automātiski nosūtīs kontakta numuru diviem adresātiem, lai palīdzētu jums atrast un atgūt savu tālruni. Lai aktivizētu mobilo meklētāju, veiciet tālāk minētās darbības.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatīj.** → **Drošība** → **Mobilais meklētājs**.
2. Ievadiet paroli un izvēlieties **Apstipr**.
3. Izvēlieties **Ieslēgt**, lai ieslēgtu mobilo meklētāju.
4. Lai atvērtu adresātu sarakstu, pieskarieties pie adresāta lauka.
5. Izvēlieties adresāta ievades lauku.
6. Ievadiet tālruņa numuru un izvēlieties **Gatavs**.
7. Izvēlieties **Labi**, lai saglabātu adresātus.
8. Pieskarieties pie sūtītāja ievades lauka.
9. Ievadiet sūtītāja vārdu un izvēlieties **Gatavs**.
10. Izvēlieties **Saglabāt** → **Pieņemt**.

Viltus zvanu veikšana

Ja nevēlaties piedalīties sapulcēs vai nevēlamās sarunās, varat simulēt ienākošos zvanus. Varat arī izdarīt tā, lai citi domātu, ka sarunājaties pa tālruni, atskaņojot ierakstītu sarunu.

Viltus zvana veikšana

Dīkstāves režīmā nospiediet un turiet nospiestu skaļuma taustiņu.

Balss ierakstīšana

1. Izvēļņu režīmā atlasiet **Iestatīj.** → **Programmas iestatījumi** → **Zvans** → **Viltus zvans** → **Viltus balss zvans**.
2. Vienumam **Viltus balss zvans** izvēlieties **Ieslēgt**.
3. Izvēlieties **Balss ieraksts**.
4. Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties .
5. Runājiet mikrofonā.
6. Kad esat beidzis runāt, izvēlieties .

7. Nospiediet taustiņu Atpakaļ.
8. Lai iestatītu ierakstu kā viltus zvana atbildi, izvēlieties **Saglabāt**.

Laika aizkaves maiņa pirms neīstiem zvaniem

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatīj.** → **Programmas iestatījumi** → **Zvans** → **Viltus zvans** → **Viltus zvana taimeris**.
2. Izvēlieties iespēju un tad **Saglabāt**.

Balss piezīmju ierakstīšana un atskaņošana

Uzziniet, kā darbojas tālruņa balss ierakstītājs.

Balss piezīmes ierakstīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Balss ierakstītājs**.
2. Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties .
3. Ierunājiet piezīmi mikrofonā.
4. Kad esat beidzis runāt, izvēlieties .
   Balss piezīme tiek automātiski saglabāta.

Balss piezīmes atskaņošana

1. Balss ierakstītāja ekrānā izvēlieties .
2. Izvēlieties failu.
3. Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet tālāk redzamās ikonas.

Ikona	Funkcija
	Apturēt atskaņošanu
	Atsākt atskaņošanu
	Pāriet atpakaļ; meklēt atpakaļ failā (pieskarieties un turiet)
	Pāriet uz priekšu; meklēt failā uz priekšu (pieskarieties un turiet)

Attēlu rediģēšana

Uzziniet, kā rediģēt attēlus un lietot izklaides efektus.

Attēlu efektu lietošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mani faili** → **Attēli** → **Mani fotoattēli** → norādiet fotoattēla failu.
2. Izvēlieties .
3. Izvēlieties **Rediģēt** → **Efekti** → norādiet efekta iespēju (filtrs, stils, savīt vai daļēji aizmiglots).
4. Izvēlieties vajadzīgo efektu un izvēlieties **Gatavs**.
   Lai izmantotu izpludināšanas efektu noteiktās attēla vietās, velciet taisnstūri un izvēlieties **Izpludināt** → **Gatavs**.
5. Kad esat beidzis, izvēlieties **Faili** → **Saglabāt kā**.
6. Izvēlieties atmiņas vietu (ja nepieciešams).
7. Ievadiet jaunā attēla faila nosaukumu un izvēlieties **Gatavs**.

Attēla pielāgošana

1. Atveriet rediģējamo attēlu. Skatiet 1.–2. darbību sadaļā „Attēlu efektu lietošana”.
2. Izvēlieties **Rediģēt** → **Pielāgot** → norādiet pielāgošanas iespēju (spilgtums, kontrasts vai krāsa).
   Lai automātiski pielāgotu attēlu, izvēlieties **Automātiska līdzināšana**.
3. Pēc vēlēšanās pielāgojiet attēlu un izvēlieties **Gatavs**.
4. Saglabājiet rediģēto attēlu ar jaunu faila nosaukumu. Skatiet 5.–7. darbību sadaļā „Attēlu efektu lietošana”.

Attēla pārveidošana

1. Atveriet rediģējamo attēlu. Skatiet 1.–2. darbību sadaļā „Attēlu efektu lietošana”.
2. Izvēlieties **Rediģēt** → **Pārveidot** → **Mainīt izmērus**, **Pagriezt** vai **Apvērst**.

3. Pēc vēlēšanās pagrieziet vai apvērsiet attēlu un izvēlieties **Gatavs**.
   Lai mainītu attēla lielumu, izvēlieties lielumu un izvēlieties **Saglabāt** → **Gatavs**.
4. Saglabājiet rediģēto attēlu ar jaunu faila nosaukumu. Skatiet 5.–7. darbību sadaļā „Attēlu efektu lietošana”.

Attēla apgriešana

1. Atveriet rediģējamo attēlu. Skatiet 1.–2. darbību sadaļā „Attēlu efektu lietošana”.
2. Izvēlieties **Rediģēt** → **Apgriezt**.
3. Velciet taisnstūri pāri vietai, kuru vēlaties apgriezt un izvēlieties **Apgriezt** → **Gatavs**.
4. Saglabājiet rediģēto attēlu ar jaunu faila nosaukumu. Skatiet 5.–7. darbību sadaļā „Attēlu efektu lietošana”.

Vizuāla līdzekļa ievietošana

1. Atveriet rediģējamo attēlu. Skatiet 1.–2. darbību sadaļā „Attēlu efektu lietošana”.
2. Izvēlieties **Rediģēt** → **Ievietot** → norādiet vizuālo līdzekli (rāmji, attēls, klipkopa, emocijikona vai teksts).
3. Izvēlieties vizuālo līdzekli vai ievadiet tekstu un izvēlieties **Gatavs**.
4. Pārvietojiet vizuālo līdzekli vai tekstu vai arī mainiet tā lielumu un izvēlieties **Gatavs** vai **Labi**.
5. Saglabājiet rediģēto attēlu ar jaunu faila nosaukumu. Skatiet 5.–7. darbību sadaļā „Attēlu efektu lietošana”.

Attēlu drukāšana

Uzziniet, kā izdrukāt attēlus, izmantojot USB savienojumu vai bezvadu funkciju Bluetooth.

Lai izdrukātu attēlu, izmantojot USB savienojumu, veiciet tālāk minētās darbības.

1. Savienojiet tālruņa universālo kontaktligzdu ar saderīgu printeri,
2. Atveriet attēlu. ▶ 29. lpp.
3. Izvēlieties **Citi** → **Drukāt ar** → **USB**.
4. Iestatiet drukāšanas opcijas un izdrukājiet attēlu.

Attēla drukāšana, izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth

1. Atveriet attēlu. ▶ 29. lpp.
2. Izvēlieties **Citi** → **Drukāt ar** → **Bluetooth**.
3. Izvēlieties Bluetooth printeri un savienojiet pārī ar šo printeri. ▶ 47. lpp.
4. Iestatiet drukāšanas opcijas un izdrukājiet attēlu.

Fotoattēlu un videoklipu augšupielāde tīmeklī

Uzziniet, kā nosūtīt fotoattēlus un videoklipus uz fotoattēlu koplietošanas tīmekļa vietnēm un emuāriem.

Iespējas **Sociālās vietnes** pieejamība ir atkarīga no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Izlases adresātu saraksta iestatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Sociālās vietnes**.
2. Izvēlieties **Jā**, lai iestatītu izlases adresātu sarakstu (ja nepieciešams).
3. Izvēlieties **Pieņ.**, lai apstiprinātu, ka piekrītat atrunai.

Pirmo reizi piekļūstot **Sociālās vietnes**, jums tiks lūgts apstiprinājums.

4. Izvēlieties adresātus, kurus vēlaties pievienot, un izvēlieties **Saglabāt**.
   Izvēloties **Atjaunināt sarakstus**, sarakstam automātiski tiek pievienotas jaunas adresātu vietnes.

Lai rediģētu izlases adresātu sarakstu vai atjauninātu sarakstus, izvēlieties **Iestatījumi** → **Ieteicamie saraksti** → **Rediģēt**.

Faila augšupielāde

Lai augšupielādētu fotoattēlus un videoklipus, nepieciešami fotoattēlu koplietošanas tīmekļa vietņu vai emuāru konti.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Sociālās vietnes**.
2. Izvēlieties **Augšupielādēt tīmeklī**.
3. Izvēlieties adresātu, kuram vēlaties sūtīt.

4. Izvēlieties **Pieskarties, lai pievienotu** → multivides failu.
5. Ievadiet izlikšanas datus un izvēlieties **Augšupiel**.
6. Ievadiet lietotāja ID un adresāta paroli (ja nepieciešams).

Varat arī augšupielādēt multivides failus no **Kamera** vai **Mani faili**, izvēloties vai **Citi** → **Augšupielādēt tīmeklī**.

Kopienas iestatījumu pielāgošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Sociālās vietnes**.
2. Izvēlieties **Iestatījumi**.
3. Pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus.

Iestatījums	Funkcija
Augšupielādes dati	Skatīt pēdējās ielādes informāciju
Ieteicamie saraksti	Rediģēt izlases adresātus
Attēla lieluma mainīšana	Attēla izmēru maiņa augšupielādei
Augšupielādes rezervēšana	Tālruņa iestatīšana, lai automātiski augšupielādētu failus uz izvēlēto adresi plānotajā laikā
Konta pārvaldnieks	Pieteikšanās tīmekļa vietnē vai blogā vai atteikšanās
Profili Communities	Savienojuma profila maiņa
Atruna	Skatīt atrunu informāciju

Java spēļu un programmu lietošana

Iemācieties lietot spēles un programmas, ko nodrošina godalgotā Java tehnoloģija.

Atkarībā no tālruņa programmatūras, iespējams, Java spēļu lejupielāde netiks atbalstīta.

Spēļu vai lietojumprogrammu lejupielāde

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Spēles u.c.** → **Citas spēles**.
   Tālrunis izveido savienojumu Web vietni, ko iepriekš iestatījis pakalpojumu sniedzējs.
2. Meklējiet spēli vai programmu un lejupielādējiet to tālrunī.

Spēļu spēlēšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Spēles u.c**.
2. Sarakstā izvēlieties spēli un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Pieejamās spēles var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja. Spēļu vadīklas un iespējas var atšķirties.

Programmu palaišana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Spēles u.c.** → programmu.
2. Izvēlieties **Citi**, lai piekļūtu dažādu programmas iespēju un iestatījumu sarakstam.

Datu sinhronizēšana

Uzziniet, kā sinhronizēt kontaktus, kalendāra notikumus, uzdevumus un piezīmes ar savu norādīto tīmekļa serveri.

Sinhronizācijas profila izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Sinhronizēt**.
2. Izvēlieties **Pievienot** un norādiet profila parametrus.
3. Kad esat pabeidzis, izvēlieties **Saglabāt**.

Sākt sinhronizāciju

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Sinhronizēt**.
2. Izvēlieties sinhronizācijas profilu.
3. Izvēlieties **Turpināt**, lai sāktu sinhronizāciju ar norādīto tīmekļa serveri.

RSS plūsmu lietošana

Uzziniet, kā lietot RSS plūsmas, lai saņemtu jaunākās ziņas un informāciju no savām iecienītākajām tīmekļa vietnēm.

RSS plūsmas adreses pievienošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **RSS lasītājs**.
2. Izvēlieties **Pievienot**.
3. Izvēlieties adreses ievades lauku.
4. Ievadiet RSS plūsmas adresi un izvēlieties **Gatavs** → **Labi**.
5. Lai pievienotu papildu plūsmas, atkārtojiet 2.–5. darbību.

RSS plūsmu atjaunināšana un lasīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **RSS lasītājs**.
2. Izvēlieties **Atjaunināt**, lai saņemtu jaunāko saturu.
3. Atlasiet plūsmas kategoriju → norādiet atjaunināmo plūsmu.

Automātiskās atjaunināšanas funkcija iestata RSS plūsmu automātisku atjaunināšanu tālrunī pēc noteikta laika intervāla. Automātiskās atjaunināšanas funkciju var aktivizēt, izvēloties **Citi** → **Iestatījumi** → **Preferences** → **Automātiskā atjaunināšana** → **Saglabāt**.

Multivides lejupielāde

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **RSS lasītājs**.
2. Atlasiet plūsmu.
3. Atlasiet vajadzīgo multividi un izvēlieties **Citi** → **Lejupielādēt**.

   Varat arī nospiest **Lejupielādēt saturu**, lai izvēlētos failus no plūsmas multivides saraksta.

Lai varētu vēlāk lejupielādēt multividi, izvēlieties **Citi** → **Pievienot vēlmju sarakstam**.

Pasaules pulksteņu izveide un apskatīšana

Uzziniet, kā apskatīt laiku citā reģionā un iestatīt pasaules pulksteni, lai tas būtu redzams tālruņa displejā.

Pasaules pulksteņa izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Pasaules pulkstenis**.
2. Izvēlieties **Pievienot**.
3. Ritiniet pasaules kartē un izvēlieties vajadzīgo laika joslu.
4. Lai iestatītu vasaras laiku, izvēlieties ✹.
5. Lai izveidotu pasaules pulksteni, izvēlieties **Labi**. Pasaules pulkstenis tiek iestatīts kā otrais pulkstenis.
6. Lai pievienotu papildu pasaules pulksteņus, izvēlieties **Pievienot** (3. darbība).

Pasaules pulksteņa pievienošana displejam

Izmantojot duālā pulksteņa logrīku, displejā var apskatīt divu dažādu laika joslu pulksteņus.

Kad esat izveidojis pasaules pulksteņus, veiciet tālāk norādītās darbības.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Pasaules pulkstenis**.
2. Izvēlieties **Iestatīt kā otru pulksteni**.
3. Izvēlieties pasaules pulksteni, kuru pievienot.
4. Izvēlieties **Iestatīt**.

Signālu iestatīšana un lietošana

Iemācieties iestatīt un vadīt svarīgu notikumu signālus.

Jauna signāla iestatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Modinātāji**.
2. Izvēlieties **Izveidot modinātāju**.
3. Iestatiet signāla datus.

4. Izvēlieties **Saglabāt**.

Automātiskās ieslēgšanas funkcija nodrošina tālruņa automātisku ieslēgšanos un signāla atskaņošanu norādītajā laikā, ja tālrunis ir izslēgts.

Signāla pārtraukšana

Atskanot signālam, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

- Velciet slīdni līdz **Beigt**, lai apturētu signālu, neizmantojot snaudu.
- Velciet slīdni līdz **Beigt**, lai apturētu signālu, izmantojot snaudu, vai velciet slīdni līdz **Snauda**, lai izslēgtu signāla skaņu snaudas periodā.

Signāla dezaktivēšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Modinātāji**.
2. Izvēlieties **Izslēgt** blakus signālam, kuru vēlaties dezaktivēt.

Kalkulatora lietošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kalkulators**.
2. Izmantojiet taustiņus, kas atbilst kalkulatora darbībām, lai veiktu matemātiskās pamatdarbības.

Valūtu vai mērvienību konvertēšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Konvertētājs** → norādiet konvertēšanas veidu.
2. Atbilstošajos laukos ievadiet valūtas vai mērvienības un vienības.

Atpakaļskaitīšanas taimera iestatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Taimeris**.
2. Iestatiet atskaitāmo laika periodu.
3. Pieskarieties pie **Sākt**, lai sāktu atpakaļskaitīšanu.
4. Kad taimera laiks ir pagājis, velciet slīdni līdz **Beigt**, lai apturētu signālu.

Hronometra lietošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Hronometrs**.
2. Lai ieslēgtu hronometru, izvēlieties **Sākt**.
3. Izvēlieties **Aplis**, lai ierakstītu apļa laikus.
4. Kad esat beidzis, pieskarieties pie **Beigt**.
5. Izvēlieties **Atiestatīt**, lai dzēstu ierakstītos laikus.

Pārvaldiet savu iepirkumu sarakstu

Iemācieties veidot iepirkumu sarakstus, ievadot informāciju par vienumiem, kurus vēlaties pirkt, un pārvaldiet tos, sagrupējot iepirkumu grozus un aprēķinot kopējos izdevumus.

Izveidot vēlmju sarakstu

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Vēlmju saraksts**.
2. Izvēlieties **Izv.vēlmju sar**.
3. Ievadiet vēlmju saraksta datus.
4. Izvēlieties **Saglabāt**.

Pievienot vienumus iepirkumu grozam

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Vēlmju saraksts**.
2. Atlasīt vēlmju sarakstu.
3. Izvēlieties **Citi** → **Piev.iepirk.groz**.
4. Izvēlieties iepirkumu grozu.
   Vienums tiks pievienots iepirkumu grozam.

Skatīt iepirkumu grozu

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Vēlmju saraksts**.
2. Izvēlieties **Citi** → **Iepirkumu grozs**.
3. Izvēlieties iepirkumu grozu.
   Kopējā pirkumu cena būs redzama ekrāna augšpusē.

Jaunu uzdevumu izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Uzdevums**.
2. Izvēlieties **Izveidot uzdevumu**.
3. Ievadiet uzdevuma datus.
4. Izvēlieties **Saglabāt**.

Izveidot jaunas piezīmes

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Piezīme**.
2. Izvēlieties **Izveidot zīmīti**.
3. Ievadiet piezīmes tekstu un izvēlieties **Gatavs**.

Kalendāra pārvaldīšana

Iemācieties mainīt kalendāra skatu un izveidot notikumus.

Kalendāra skata maiņa

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kalendārs**.
2. Izvēlieties **Citi** → **Dienas skats** vai **Nedēļas skats**.

Notikuma izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kalendārs**.
2. Izvēlieties **Izveidot notikumu** → norādiet notikuma veidu.
3. Ievadiet nepieciešamos notikuma datus.
4. Izvēlieties **Saglabāt**.

Notikumu apskate

Lai apskatītu noteikta datuma notikumus, veiciet tālāk minētās darbības.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kalendārs**.
2. Izvēlieties kalendārā datumu.
3. Izvēlieties notikumu, lai apskatītu tā datus.

Lai apskatītu visus saglabātos notikumus, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kalendārs**.
2. Izvēlieties **Notikumu saraksts** → norādiet notikuma veidu.
3. Izvēlieties notikumu, lai apskatītu tā datus.

problēmu novēršana

Ja mobilais tālrunis nedarbojas pareizi, pirms sazināšanās ar pakalpojumu centra speciālistu izmēģiniet šīs problēmu novēršanas procedūras.

Ieslēdzot tālruni vai izmantojot tālruni, tas piedāvās ievadīt vienu no tālāk minētajiem kodiem.

Kods	Iespējamais problēmas risinājums
Parole	Ja ir aktivizēta tālruņa bloķēšanas funkcija, ievadiet tālrunim iestatīto paroli.
PIN	Ja lietojat tālruni pirmo reizi vai arī ir aktivizēts PIN koda pieprasījums, ierīcē ir jāievada PIN kods, kas nodrošināts kopā ar SIM karti. Šo funkciju var dezaktivēt, izmantojot izvēlni **PIN bloķēšana**.
PUK	Ja vairākas reizes nepareizi ievadāt PIN kodu, SIM karte parasti tiek bloķēta. Tādā gadījumā jāievada pakalpojumu sniedzēja piešķirtais PUK kods.
PIN2	Ja, piekļūstot izvēlnei, nepieciešams PIN2 kods, ievadiet PIN2 kodu, kas norādīts SIM vai USIM kartē. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojuma sniedzēju.

Tālrunis piedāvā ievietot SIM karti.

Pārbaudiet, vai SIM karte ir pareizi ievietota.

Tālrunī ir redzams paziņojums "Pakalpojums nav pieejams" vai "Tīkla kļūda".

- Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Dažām iespējām nevar piekļūt, ja tās nav abonētas. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Numurs pēc ievadīšanas netiek izsaukts.

- Pārliecinieties, vai esat nospiedis zvanīšanas taustiņu: [⌐].
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārbaudiet, vai tālruņa numuram nav uzstādīts zvana liegums.

Jūs nevar sazvanīt.

- Pārliecinieties, vai tālrunis ir ieslēgts.
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārbaudiet, vai tālruņa numuram nav uzstādīts zvana liegums.

Sarunas dalībnieks nedzird jūsu balsi.

- Pārbaudiet, vai iebūvētais mikrofons nav aizklāts.
- Pārliecinieties, vai mikrofons atrodas mutes tuvumā.
- Ja izmantojat austiņas, pārbaudiet, vai tās ir pareizi pievienotas.

Tālrunis pīkst, un mirgo akumulatora ikona.

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet vai nomainiet akumulatoru, lai varētu turpināt lietot tālruni.

Sarunām ir slikta skaņas kvalitāte.

- Pārbaudiet, vai nav aizklāta tālruņa iekšējā antena.
- Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.

Kontakts, kuram jāzvana, ir izvēlēts, taču numurs netiek izsaukts.

- Pārliecinieties, vai kontaktu sarakstā ir saglabāts pareizais numurs.
- Ja nepieciešams, vēlreiz ievadiet un saglabājiet numuru.

Akumulators netiek pareizi uzlādēts vai tālrunis dažkārt pats izslēdzas.

- Akumulatora spailes, iespējams, ir netīras. Noslaukiet abus zeltītos kontaktus ar tīru, mīkstu drāniņu un mēģiniet vēlreiz uzlādēt akumulatoru.
- Ja akumulatoru vairs neizdodas pilnībā uzlādēt, atbilstoši no tā atbrīvojieties un nomainiet pret jaunu akumulatoru.

Jūtams, ka tālrunis ir sakarsis.

Izmantojot programmas, kurām nepieciešams lielāks enerģijas patēriņš, tālrunis var sakarst.

Tā ir parasta parādība, kas nemazina tālruņa kalpošanas laiku vai veiktspēju.

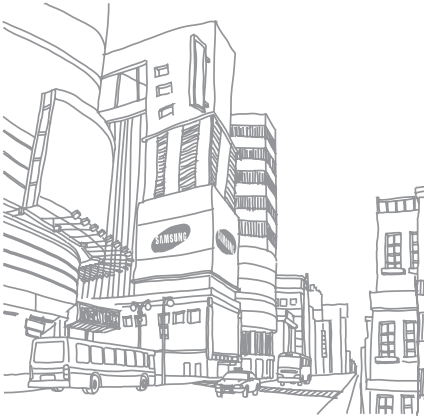

alfabētiskais rādītājs

akumulators
- ievietošana, 16
- uzlāde, 18
- zema uzlādes līmeņa indikators, 18

atmiņas karte 19

atpakaļskaitīšanas taimeris
- sk. rīki, atpakaļskaitīšanas taimeris

attēli
- apgriešana, 52
- drukāšana, 52
- efektu lietošana, 51
- pārveidošana, 51
- pielāgošana, 51
- vizuālo līdzekļu ievietošana, 52

austiņas 26

balss piezīmes
- atskaņošana, 50
- ierakstīšana, 50

bezsaistes profils 20

bloķēšana
- sk. tālruņa bloķēšana

Bluetooth
- aktivizēšana, 46
- attālais SIM režīms, 47
- datu saņemšana, 47
- datu sūtīšana, 47

FM radio
- klausīšanās, 30
- radiostaciju saglabāšana, 44

fona attēls 24

fotoattēli
- apskatīšana, 29
- rediģēšana, 51
- uzlabota uzņemšana, 39
- vienkāršā uzņemšana, 29

hronometrs
- sk. rīki, hronometrs

internets
- sk. tīmekļa pārlūks

Java
lejupielādēšana, 55
piekļūšana programmām, 55
spēļu palaišana, 55
kalendārs
sk. rīki, kalendārs
kalkulators
sk. rīki, kalkulators
klusuma profils 23
konferences zvani
sk. zvani, konference
kontakti
atrašana, 28
grupu izveide, 37
pievienošana, 28
kontakti ar fotoattēliem 38
konvertētājs
sk. rīki, konvertētājs
kopienas
skatiet rīki, mobilais emuārs
logrīki 22
mobilais meklētājs 49
multivide
sk. ziņas
mūzikas atrašana 45
mūzikas atskaņotājs
atskaņošanas sarakstu izveide, 43
mūzikas klausīšanās, 31
pielāgošana, 44
sinhronizācija, 43
pasaules pulkstenis
duālā displeja iestatīšana, 57
izveide, 57
pārlūks
sk. tīmekļa pārlūks
piezīme
sk. teksta vai balss piezīmes
pulkstenis
sk. pasaules pulkstenis
radio
sk. FM radio
rīki
atpakaļskaitīšanas taimeris, 58
attēlu redaktors, 51
hronometrs, 59
kalendārs, 60
kalkulators, 58
konvertētājs, 58
mobilais emuārs, 53
RSS plūsmas, 56
signāls, 57
uzdevums, 59
vēlmju saraksts, 59

RSS plūsmas
sk. rīki, RSS plūsmas

Samsung PC Studio 42

signāli
dezaktivēšana, 58
izveide, 57
pārtraukšana, 58

SIM karte 16

sinhronizācija
profila izveidošana, 55
sākšana, 55

skaļums
taustiņu toņu skaļums, 23
zvana skaļums, 25

SOS ziņa 48

taimeris
sk. rīki, atpakaļskaitīšanas taimeris

taustiņu toņi 23

tālruņa bloķēšana 24

teksts
ievadīšana, 27
ziņas, 26

tīmekļa pārlūks
grāmatzīmju pievienošana, 32
lejupielādēšana, 32
mājaslapas palaišana, 32

uzdevums
sk. rīki, uzdevumi

veidnes
ievietošana, 38
multivide, 38
teksts, 38

vēlmju saraksts
skatīt pie rīkiem, vēlmju saraksts

videoklipi
apskatīšana, 30
uzņemšana, 29

viltus zvani
sk. zvani, viltus zvanu veikšana

vizītkartes 37

ziņas
e-pasta skatīšana, 28
e-pasta ziņas sūtīšana, 27
īsziņu skatīšana, 28
multivides sūtīšana, 26
multiziņu skatīšana, 28
teksta sūtīšana, 26

zvana signāls 23

zvani
aizturēto zvanu atjaunošana, 35
atbildēšana uz papildu zvaniem, 35

atbildēšana, 25
atteikšana, 36
galvenās funkcijas, 25
konference, 35
neatbildēto zv. apskatīšana, 34
neatbildēto zvanu numuru izsaukšana, 34
no tālruņu kataloga, 36
papildu funkcijas, 34
papildu zvanu veikšana, 35
pēdējie zvanītie, 34
sarunas aizturēšana, 35
starptautiskie numuri, 36
veikšana, 25
viltus zvanu veikšana, 49

Windows Media Player 43

SAMSUNG ELECTRONICS

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Mēs, **Samsung Electronics,**

saskaņā ar mūsu atbildību atzīstam, ka šis produkts,

GSM mobilais tālrunis: GT-S7070,

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst tālāk minēto standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

Drošība	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.3.2 (04-2008)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Mēs ar šo paziņojam, ka [ir veikti visi būtiskie testi un] iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EK direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. punktā un izskaidrota 1999/5/EK direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas pieteiktās iestādes:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikācijas zīme: 0168

CE 0168

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics QA Lab.

un ir pieejama pēc pieprasījuma.
(Pārstāvis ES)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

18.11.2009. Yong-Sang Park/realizācijas menedžeris

(izdošanas vieta un datums) (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Lai uzzinātu Samsung servisa centra adresi vai tālruņa numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties savu tālruni.